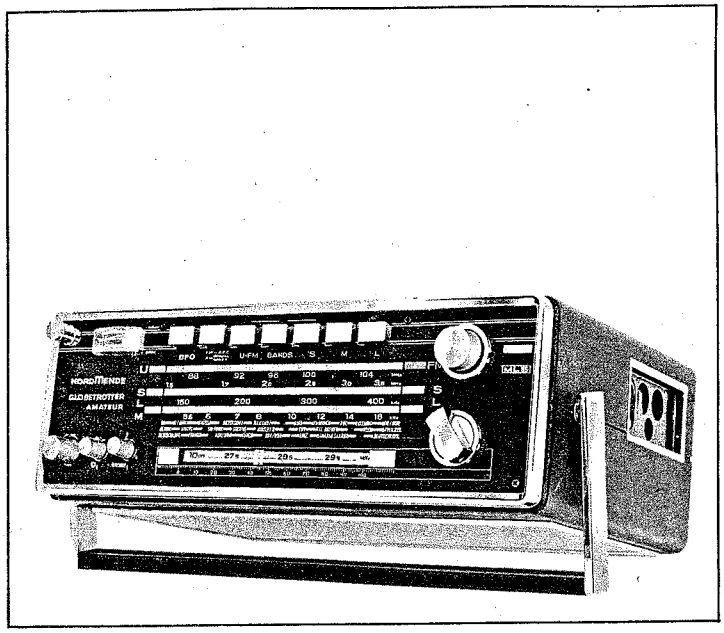

NORDMENDE

Service · Information

Globetrotter AMATEUR

Schaltbild 8.101 B
Geräte-Typ 968.101 B
Chassis-Nr. 768.101 B

Technische Daten:

Stromversorgung:	5 Monozellen je 1,5 V bzw. Autobatterie 6/12 V bzw. eingeb. Netzteil 110/220 V bzw. andere ext. Stromversorgung 7,5 V
Verbrauch:	ca. 10 W bei Netzbetr. u. max. Sprechleist. (1 kHz) ca. 70 mA bei 50 mW Output (Sinuston 1 kHz)
Sicherung:	2×0,05 A träge
Transistoren:	4×AF 106, 2×AF 125, 5×AF 126, AF 137, AC 122, BC 149 cf, AC 163, 2 AD 155, AC 117
Dioden und Stabilisatoren:	4×AA 112, 2×AA 118, BA 111, 0,8 St 80, St 2,1—0,7/10 S, BA 170, ZD 8,2, B 30 C 450 Kb
Kreise ges.:	AM: 7, davon 2 veränderbar durch C FM: 13, davon 2 veränderbar durch L KW-Bänder: 13, davon 3 veränderbar durch C
ZF-Kreise:	5 AM — 460 kHz 10 FM — 10,7 MHz KW-Bänder: 4 AM-Kreise zusätzlich
Wellenbereiche:	UKW 87,5 ... 104 MHz MW 515 ... 1650 kHz LW 145 ... 420 kHz KW 1,5 ... 3,65 MHz 10-, 11-, 15-, 16-, 19-, 20-, 25-, 31-, 40-, 49-, 80-m-Band
Drucktasten:	7, davon 5 Bereichstasten, 1 AFC, komb. mit Bandbreitentaste und NF-Tiefpaß, 1 BFO-Taste
Schalter:	4 (Ein/Aus, Beleuchtung, Batterietest, Wellenschalter)
Verstärkungsregelung:	AM wirksam auf 1. ZF-Stufe (2fach) und auf 2. ZF-Stufe, bei KW-Bändern zusätzlich auf HF-Vorstufe
Antennen:	Ferritantenne für M, L Teleskopantenne (in 2 Stufen ausziehbar) für SW, KW-Bänder und UKW
Anschlußbuchsen:	genormte TA/TB-Buchse, 1 Außenlautsprecher/Kopfhörer, Autohalterung, Antenne/Erde, ext. Stromversorgung 7,5 V, Netzanschluß 110/220 V
Klangregelung:	Höhenregler, Tiefenregler
Gegenkopplung:	Mehrfachgegenkopplung im NF-Verstärker Klang-Netzwerk vor Lautstärkeregler
Lautsprecher:	permanent dynamisch 130×180 mm, 3,5 Ω
Max. Ausgangsleistung:	2 Watt, bei Auto 4 Watt
Gehäuse:	Holz, mit Kunstleder überzogen Breite 31 cm Höhe 21 cm Tiefe 10,5 cm

Besonderheiten:

Insgesamt 4 Mesatransistoren im KW- und UKW-Tuner, 11 gespreizte KW-Bänder. 3-Knopf-Abstimmung. Skalenbeleuchtung durch Drücken des Tiefenreglerknopfes einschaltbar; bei Betrieb am Netz (110/220 V) oder über externe Stromversorgung 7,5 V = ständig beleuchtet. Großes Abstimmanzeigeinstrument; Kontrolle der Batteriespannung durch Drücken des Höhenreglerknopfes. 1,30 m lange, in 2 Stufen ausziehbare Teleskopantenne. AM-Variometer für Autobetrieb (MW). Abgestimmte HF-Vorstufe und zweite ZF (2 MHz) für KW-Bänder. Trommelskala für KW-Bänder. Eingebautes Netzteil 110/220 V. Aufbewahrungsfach für Netzschnur, Bandbreitenschalter auf AM, kombiniert mit NF-Tiefpaß + FM-AFC. Einschaltbarer BFO- und Produktdemodulator für SSB-Betrieb. Senderfeinabstimmung für Empfang von SSB-Stationen (im Bereich „Bands") am AM-Abstimmknopf.

In Verbindung mit Autohalterung 968.180 A: Automatischer Anschluß der Wagenbatterie (6/12 V umschaltbar), der Autoantenne und eines Außenlautsprechers. Skalenbeleuchtung bei Betrieb ständig eingeschaltet. Automatische Umschaltung auf 4-W-Sprechleistung.

Eingangsübertrager 522.076.13

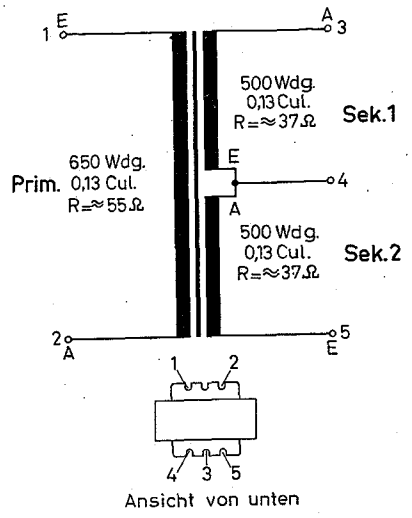

Ansicht von unten

UKW-Baustein 580.065.29

(Ansicht von der Schaltteilseite)

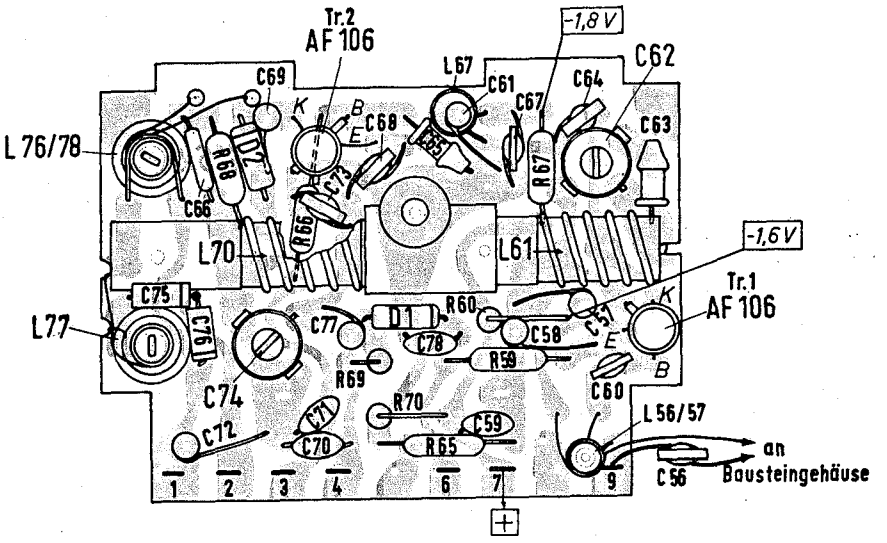

Ausgangsübertrager 522.071.13

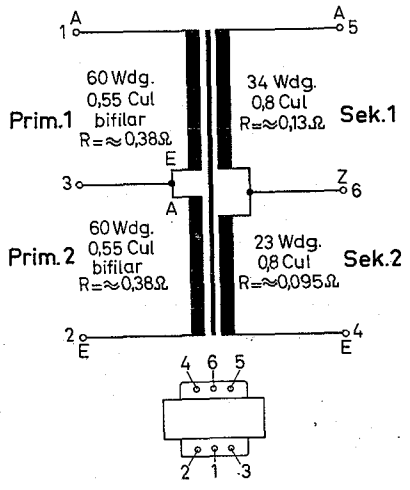

Ansicht von unten

Justage der FM-Variometerkerne

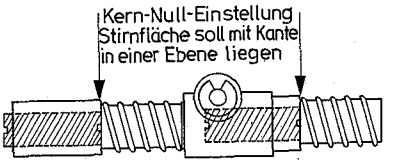

Klemmvorrichtung für FM-Wobbler-Anschluß

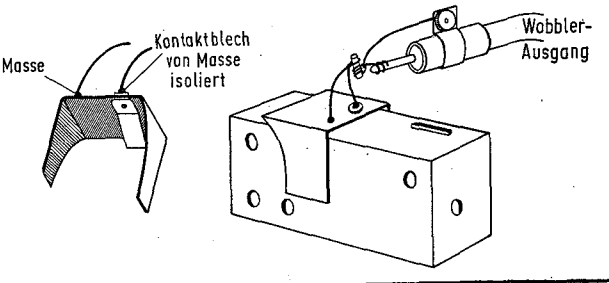

Künstliche Antenne für Abgleich der Autovorkreise

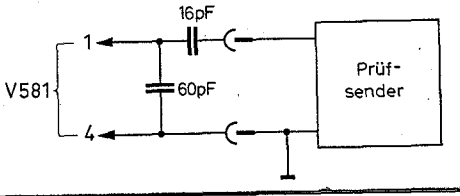

Hilfsantenne für AM-Variometer-Abgleich

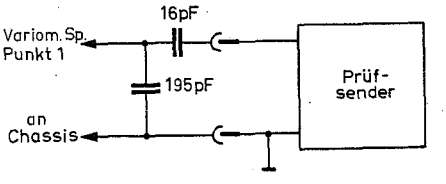

Netztransformator 521.137.23

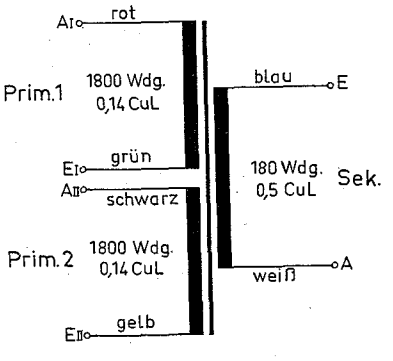

Seilführung für FM

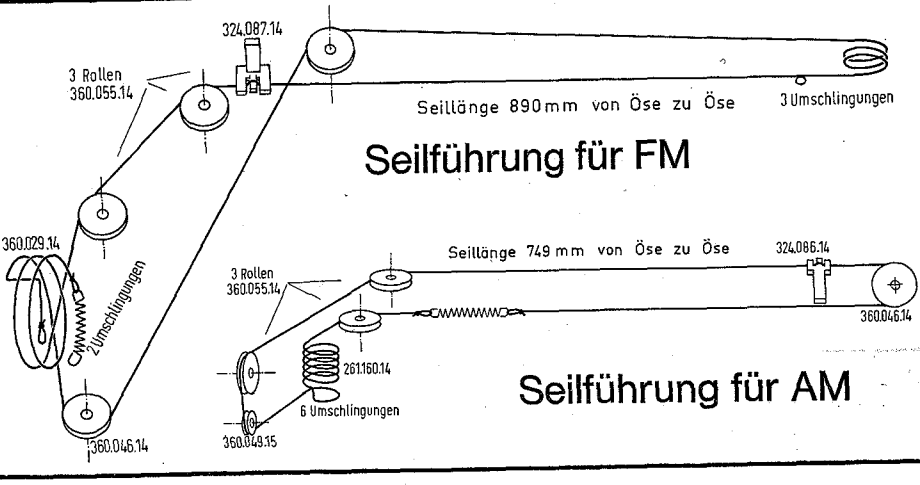

Seilführung für AM

Teleskopantenne

C901 10pF

C812 210pF

C803 20pF

C804 45pF

C806 82pF

C807 127pF

C805 68pF

C808 27pF

C813

C873 2pF

C843 220pF

C823 20pF

C824 45pF

C825 70pF

C826 82pF

C829 92pF

C830 75pF

C827 140pF

C831 65pF

C828 27pF

Zwischenkreis

Vorkreis

10m 11m 15m 16m 19m 20m 25m 31m 40m 49m 80m

L831 L832 L829 L830 L827 L828 L825 L826 L823 L824 L821 L822 L819 L820 L817 L818 L815 L816 L813 L814 L811 L812

L861 L862 L859 L860 L857 L858 L855 L856 L853 L854 L851 L852 L849 L850 L847 L848 L845 L846 L843 L844 L841 L842

Tr.3 AF106 465.032.19

C815 0,047µF

R842 5,6 k

C814 4700 pF

R843 33 k

C842 0,047µF

C872 200pF

C813

R844 1k

0,65V

C860 30pF

C859 105pF

C858 78pF

C857 194pF

C856 100pF

C855 110pF

C854 143pF

C853 129pF

C852 37pF

C851 87pF

C850 38pF

L891 L892 L889 L890 L887 L888 L885 L886 L883 L884 L881 L882 L879 L880 L877 L878 L875 L876 L873 L874 L871 L872

10m 11m 15m 16m 19m 20m 25m 31m 40m 49m 80m

C880 2200 pF

Os

+6,3 V

Ansicht A

XI X IX VIII VII VI V IV III II I

A

rot gekennzeichnet

gelb gekennzeichnet

I ... IV

V ... XI

	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
C	10pF R500–		20pF KS160–	45 pF KS160–	68pF KS160–	82pF KS160–	127pF KS160–	27pF KS160–				210pF KS160–	Drehkap. 446.056	4700pF W30/90	0,047µF S12–								20pF KS160–	45 pF KS160–	70 pF KS160–	82pF KS160–	140pF KS160–	27 pF KS160–	92pF KS 160–	75pF KS 63–	65pF KS160–											0,047µF S12–	220pF KS160–							38 pF R500–	87 pF R500–	37 pF R500–	129pF R 500–	143 pF R 500–	110pF R 500–	100pF R 500–	194 pF R 500–
R																																									5,6 k 0,125 W	33k 0,125 W	1k 0,125W																	
L											424.360	424.360	424.361	424.361	424.362	424.362	424.362	424.363	424.363	424.364	424.364	424.365	424.365	424.366	424.366	424.367	424.367	424.368	424.368	424.369	424.369	424.370	424.370									424.371	424.371	424.372	424.372	424.373	424.373	424.374	424.374	424.375	424.375	424.376	424.376	424.377	424.377	424.378	424.378	424.379

	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	BF VI 223		BF VII 225		BF VIII 226		BF IX 220	221	Osc. 171		152
C	78 pF R500–	105pF R500–	30pF R500–												200pF KS160–	2pF P 500	2200pF KS63–	4700pF W30/90	0,047µF W30/90	100 pF KS 63–	40pF KS160–		2200pF KS 63–	0,047µF S 12–	0,047µF S 12–	3pF P500–		0,047µF S12–	0,047µF S12–	0,01µF KT160–	3 pF P500–								100µF 443.308			560pF KS25–		560pF KS25–		1500pF KS25–			1500pF KS25–		200pF KS25–		
R															1k 0,125W	10 k 0,125W	2,2 k 0,125W	10k 0,125W					2,2 k 0,125W	12 k 0,125W	1 k 0,125W			5,6 k 0,125W	18 k 0,125W	1k 0,125W	100 k 0,125W								6,2 k 0,125W	100Ω 0,125W	18 k 0,125W	250Ω 402656														
L	424.379	424.380	424.380	424.381	424.381										424.382	424.382	424.383	424.383	424.384	424.384	424.385	424.385	424.386	424.386	424.387	424.387	424.388	424.388	424.389	424.389	424.390	424.390	424.391	424.391	424.392	424.392				424.328			424.329			424.156		W I 424.204	W II 424.204		424.330		424.324

Spannungen gemessen mit Instrument 50000 Ω/V im 3- bzw. 10V-Bereich (ohne Eingangssignal) gegen Pluspotential.

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

an C113

Regelspannung

C873 2pF

C843 220pF

C813

C823 20pF

C828 27pF

C824 45pF

C825 70pF

C826 82pF

C829 92pF

C830 75pF

C827 140pF

C831 65pF

VII

VI

Zwischenkreis

10m L861 L862 · 11m L859 L860 · 15m L857 L858 · 16m L855 L856 · 19m L853 L854 · 20m L851 L852 · 25m L849 L850 · 31m L847 L848 · 40m L845 L846 · 49m L843 L844 · 80m L841 L842

V

C815 0,047µF

Tr.3 AF106 465.032.19

R842 5,6k

C814 4700 pF

R843 33k

C842 0,047µF

C872 200pF

VIII

C813

R844 1k

0,85V

80m L811 L812

III

C860 30pF · C859 105pF · C858 78pF · C857 194pF · C856 100pF · C855 110pF · C854 143pF · C853 129pF · C852 37pF · C851 87pF · C850 38pF

L891 10m · L889 11m · L887 15m · L885 16m · L883 19m · L881 20m · L879 25m · L877 31m · L875 40m · L873 49m · L871 80m

L892 · L890 · L888 · L886 · L884 · L882 · L880 · L778 · L876 · L874 · L872

XI

Oszillator

IX

X

sicht A

gekennzeichnet

gelb gekennzeichnet

20m 25m 19m 31m 16m 40m 15m 49m 11m 80m 10m

V...XI

+6,3 V

1. Zf 2 MHz

BF VI 520.401.14 · C883 3pF · BF VII 520.402.14

L223 C223 560pF · L225 C225 560pF

Tr.4 AF106 465.032.19

R881 12k

C880 2200pF

R880 2,2k

C881 0,047µF

0,2V

R882 1k

C882 0,047µF

R886 18k

C885 0,047µF

Tr.7 AF125 465.042.19

R885 5,6k

0,2V

R887 1k

C886 0,047µF

2. Zf 460 kHz

BF VIII 520.390.14 · C888 3pF · BF IX 520.400.14

L226 C226 1500pF · L220 C221 1500pF L221

L171 C171 200pF

R888 100k

C887 0,01µF

2. Osz. 2,46 MHz 523.469.14

Zf

C153 La4

Variometer-Abgleichspule L152 (424.324.24)

L153 (1)

Tr.5 AF125 465.042.19

R875 10k

R873 10k

C875 4700 pF

C874 2200pF

R874 2,2k

R872 1k

0,69V

C877 100pF

C878 40 pF

C876 0,047µF

Tr.6 AC122 465.080.19

R896 8,2k

R898 18k

R897 100Ω

R899 250Ω

0,7V

D806 BA170 464.28519

C895 100µF

4V

+ 6,3 V Ba 3

	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
											0,047µF 5/2–	220pF KS160–							36 pF R500–	87 pF R500–	37 pF R500–	129pF R500–	143pF R500–	110pF R500–	100pF R500–	194 pF R500–
											5,6k 0,125W	33k 0,125W	1k 0,125W													
70	424.370									424.371	424.371	424.372	424.372	424.373	424.373	424.374	424.374	424.375	424.375	424.376	424.376	424.377	424.377	424.378	424.378	424.379

	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	223			225			226			220	221		171		152
								100µF 443.309				BF VI 560pF KS25–			BF VII 560pF KS25–			BF VIII 1500pF KS25–			BF IX	1500pF KS25–		Osc. 200pF KS25–		
								8,2k 0,125W	100Ω 0,125W	19 k 0,125W	250Ω 420.656										W1 424.204	W11 424.204					
90	424.391	424.391	424.392	424.392	424.392							424.328			424.329			424.156						424.330		424.324

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

NORDMENDE

Kurzwellentuner

8.101 B

184.373.18

Abgleichvorschrift für KW-Bänder

Arbeitspunktkontrolle: Taste BANDS drücken.
Stabilisierte Spannung für Tr. 4, 5 und 7 (gemessen über **C 896**) mit **R 899** auf 4 V einstellen.

ZF-Abgleich: Lautstärkeregler aufdrehen, Meßsender (fe = 2 MHz) über 10 nF anklemmen an **Punkt (f).** Mit **L 171** 2,46-MHz-Oszillator auf Maximum einstellen. Danach **BF VI, VII, VIII** und **IX** auf maximalen Output abgleichen.
Meßsender über Antennenbuchse V 101 anschließen, Teleskopantenne eingeschoben.
AM-Skalenzeiger auf Bereichsmitte einstellen.

Eichung: 49-m-Band einschalten. Drehko ganz eindrehen. Meßfrequenz (Quarz) = 5,86 MHz. **L 873/874** auf Maximum.
Meßfrequenz (Quarz) = 6,1 MHz. Drehko so weit herausdrehen, bis fe = 6,1 MHz empfangen wird.

Achtung!
Die so gefundene Drehkostellung wird beim Abgleich sämtlicher Bereiche benötigt und darf nicht verändert werden!
Skalenzeiger auf Eichmarke 6,1 MHz justieren.

Abgleich: Die Oszillatorspulen O,
Zwischenkreisspulen Z und
Vorkreisspulen V
sind in den nachfolgenden Bereichen mit den jeweils angegebenen Spulen L.../... auf Maximum einzustellen; HF-Pegel dabei ständig reduzieren, damit Optimum einwandfrei gefunden werden kann.

80-m-Band	O	L 871/872
Bereich 3,48 ... 4,06 MHz	V	L 811/812
Abgleichfrequenz 3,78 MHz	Z	L 841/842
49-m-Band	O	L 873/874
Bereich 5,86 ... 6,3 MHz	V	L 813/814
Abgleichfrequenz 6,1 MHz	Z	L 843/844
40-m-Band	O	L 875/876
Bereich 6,9 ... 7,41 MHz	V	L 815/816
Abgleichfrequenz 7,17 MHz	Z	L 845/846
31-m-Band	O	L 877/878
Bereich 9,4 ... 9,86 MHz	V	L 817/818
Abgleichfrequenz 9,65 MHz	Z	L 847/848
25-m-Band	O	L 879/880
Bereich 11,59 ... 12,07 MHz	V	L 819/820
Abgleichfrequenz 11,85 MHz	Z	L 849/850
20-m-Band	O	L 881/882
Bereich 13,88 ... 14,44 MHz	V	L 821/822
Abgleichfrequenz 14,18 MHz	Z	L 851/852
19-m-Band	O	L 883/884
Bereich 14,82 ... 15,58 MHz	V	L 823/824
Abgleichfrequenz 15,3 MHz	Z	L 853/854
16-m-Band	O	L 885/886
Bereich 17,6 ... 18 MHz	V	L 825/826
Abgleichfrequenz 17,82 MHz	Z	L 855/856
15-m-Band	O	L 887/888
Bereich 20,82 ... 21,92 MHz	V	L 827/828
Abgleichfrequenz 21,42 MHz	Z	L 857/858

Kurzwellentuner

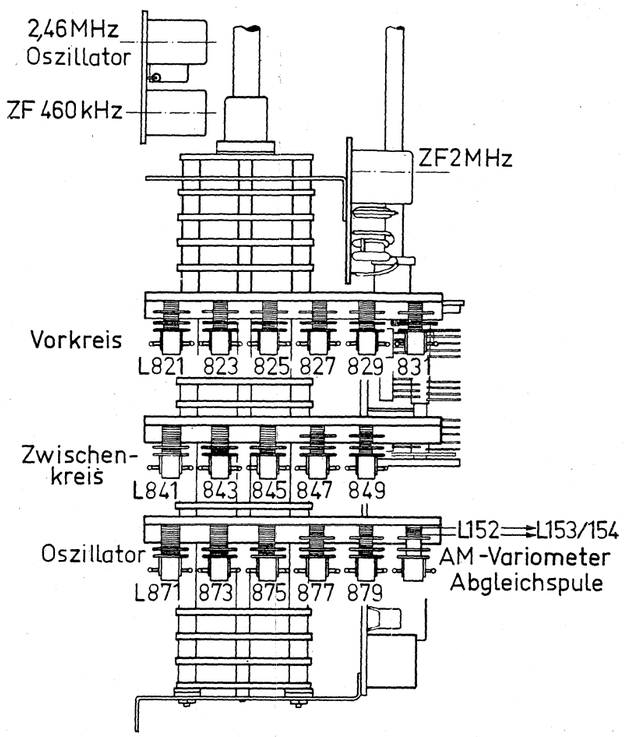

Kurzwellentuner

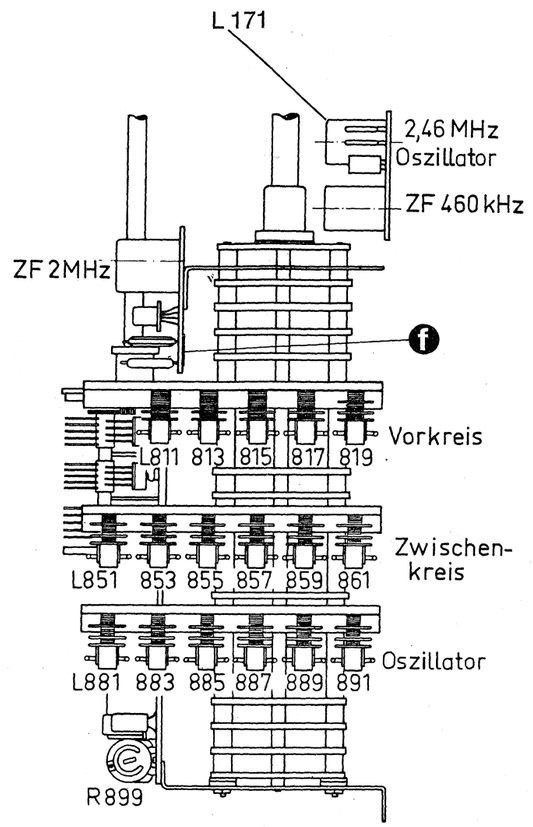

11-m-Band	O	L 889/890
Bereich 25,35 ... 26,4 MHz	V	L 829/830
Abgleichfrequenz 25,9 MHz	Z	L 859/860
10-m-Band	O	L 891/892
Bereich 26,8 ... 29,9 MHz	V	L 831/832
Abgleichfrequenz 28,45 MHz	Z	L 861/862

Bei Spiegelfrequenz-Kontrolle beachten:
Im 40- und 20- ... 10-m-Band schwingt der Oszillator unterhalb fe, in den übrigen Bändern oberhalb fe.

Seilführung für Trommelskala

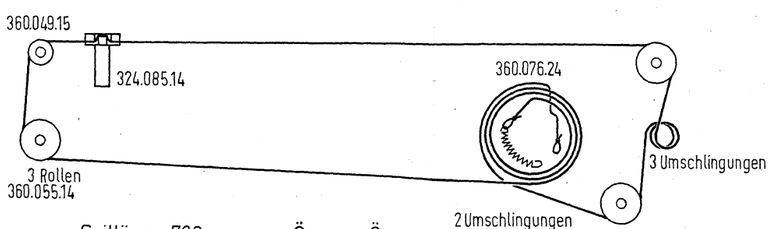

Seillänge 700mm von Öse zu Öse

ellentuner

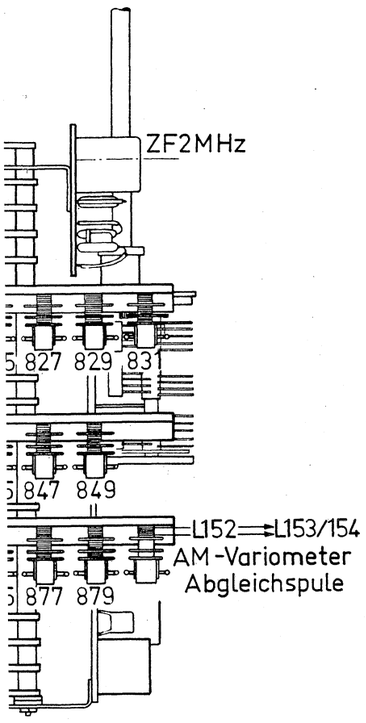

Kurzwellentuner

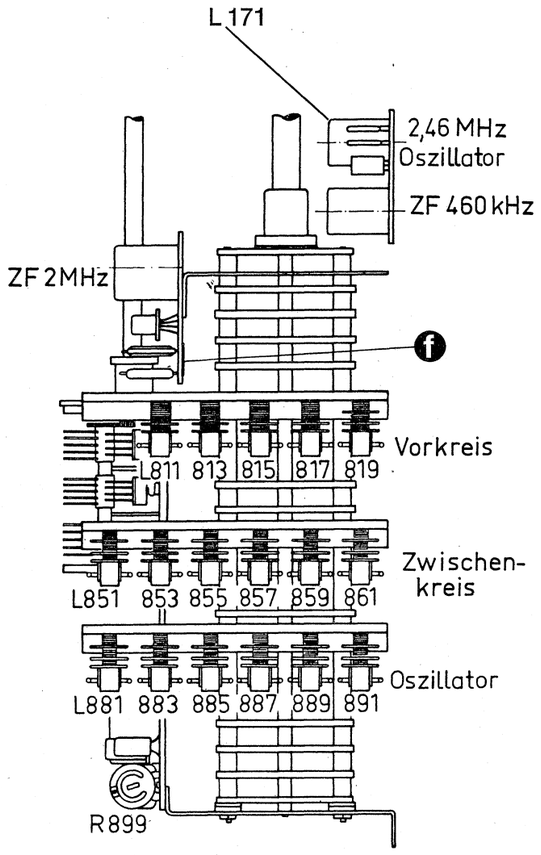

Leiterplatten im Kurzwellentuner

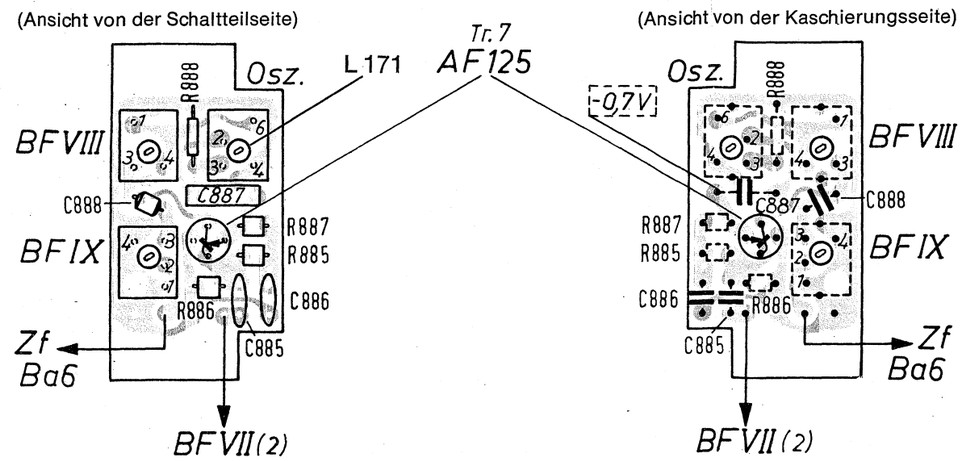

Leiterplatten Spulenzentrale

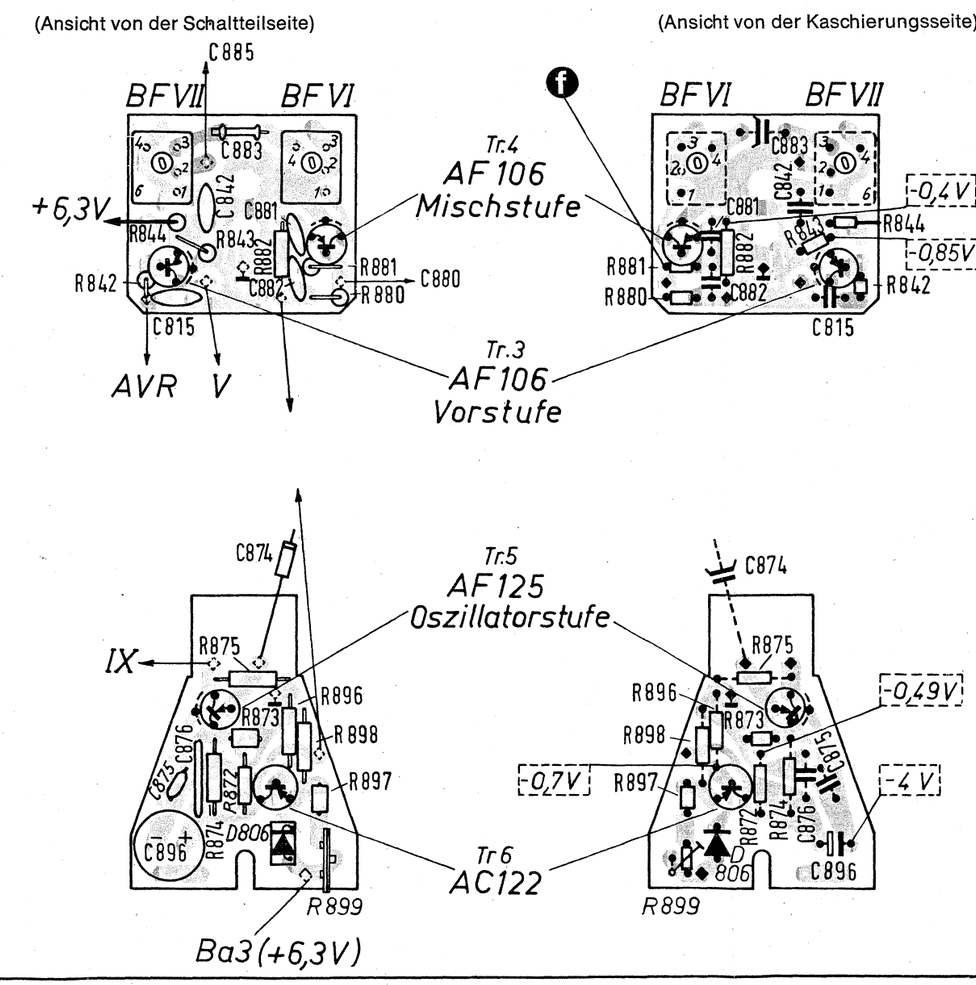

O L 889/890
V L 829/830
Z L 859/860

O L 891/892
V L 831/832
Z L 861/862

szillator unter-

Seilführung für Trommelskala

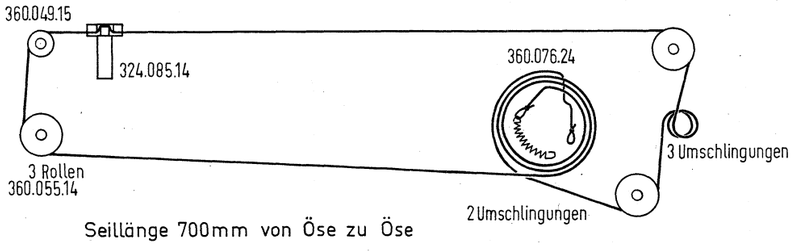

Seillänge 700mm von Öse zu Öse

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Tr.1 AF 106 465.032.19 — Tr.2 AF 106 465.032.19 — Tr.8 AF 126 465.049.19 — Tr.9 AF 126 465.049.19 — Tr.10 AF 126 465.049.19 — Tr.11 AF 137 465.146.19 — D214/215 AA 112 (gepaart) 464.110.19

Leiterplatte 524.614.29

V400 von der Einstellseite gesehen

UKW-Baustein 580.065.29

BF I — D2 AA118 464.103.19 — D1 BA111 464.065.19

BF II 520.376.13 — BF III 520.376.13 — BF IV 520.376.13 — BF V 520.367.13

BF X 520.400.14 — BF XI 520.390.14 — BF XII 520.390.14 — BF XIII 520.390.14 — BF XIV 520.378.14

D247 AA118 464.103.19 — D246 AA112 464.110.19 — D248 AA112 464.110.19 — D249 St 2,1-0,7/10S 464.245.14

AGC — BFO — Breit — Schmal — Nf-Tiefpaß — Klangreglerplatte 524.596.2

V 100 — V 101 — V 581/1 — C 113 — L 101 — L 51 — R 51 1,2k

Kurzwellentuner 589.033.29

Tr.3 AF 106 465.032.19 — Tr.4 AF 106 465.032.19 — Tr.5 AF 125 465.042.19 — Tr.6 AC 122 465.080.19 — Tr.7 AF 125 465.042.19

1. Zf 2MHz — 2. Zf 460 kHz — 2,46 MHz Osz. 523.469.14

D806 BA 170 465.285.15

Vk.SW — Vk.MW — Vk.LW — Vk.MW (Auto) — Vk.LW (Auto) — Osz. SW — Osz. MW — Osz. LW

Tr.17 AF 126 465.049.19 — BFO 523.968.14 — Tr.18 AF 126 465.049.19

U ≈ 70...160 mV — U ≈ ca 120 mV — U ≈ 640 mV — U ≈ 350 mV (BFO eingeschaltet)

+6,3V — +Ba3 — La4 — L153(1)

Bereiche:

FM	87,5	...	104 MHz
MW	515	...	1650 kHz
LW	145	...	420 kHz
SW	1,5	...	3,65 MHz

10-, 11-, 13-, 16-, 19-, 20-, 25-, 31-, 41-, 49-, 80-m-Band.

Spulen- und Bandfilter-Anschlüsse, Ansicht von der Lötseite

L175/176/177 523.477.24 — L181/182/183 523.479.24 — L115/116 523.478.24 — L191/192/193 523.475.24 — L290 523.970.24 — L160/161/162 523.476.24 — BF VI 520.401.14 — BF VII 520.402.14 — BF IX, X 520.400.14 — BF VIII, XI, XII, XIII 520.390.14 — 2,46 MHz.Osz. 523.469.14 — BFO 523.968.14 — BF XIV 520.378.14 — BF II, III, IV 520.376.13 — BF V 520.367.13

Transistoren-Anschlü

AF106, AF137 — AC — AF125, AF126 — BC149 cf

AM-Variometer-Anschlüsse

L153/154

Kurzwellentuner R 844

L	Lautstärke
H	Höhen
B	Bässe
BT	Batterie-Test

47 Leiterplatten-Anschlußpunkte

bis 0,125 W — 0,33 W — 0,7 W — 7 W

Belastbarkeit bei 70° C angegeben

Positionsschlüssel:

0	... 99	UKW-Baustein
100	... 199	Vorkreise und Oszillator
200	... 299	Zf-Stufen
400	... 450	Nf-Vorstufen
500	... 599	Treiber und Endverstärker
600	... 615	Stromversorgung
800	... 899	Kurzwellentuner
900	... 905	Autohalterung

	Kurzwellentuner
	siehe Zusatzschaltbild

C	Drehko 113	Trimmer 62	74	115	121	125	153	160	176	181	191	600
	33...13pF 446.065.15	3,5...10pF 447.055.15	447.078.15	6...30pF 447.065.15	6...30pF 447.080.15	10...60pF 447.080.15	15...100pF 447.061.14	10...60pF 447.080.14	6...30pF 447.065.15	6...30pF 447.085.15	6...30pF 447.065.15	1000pF 443.128.19

R	Regler 271	409	410	412	418	505	506	NTC
	3 k 402.709.14			200 k 402.695.14	1 M 402.693.14	250 k 402.695.14	2000Ω 402.275.15	470Ω 404.014.15

Bandfilter	II 520.376.13	III 520.376.13	IV 520.376.13	V 520.367.13	VI ... IX im Kurzwellentuner	X 520.400.14	XI 520.390.14	XII 520.390.14	XIII 520.390.14	XIV 520.378.14

L	51	56	57	61	70	67	76	77	78	101	115	116	121	122	125	126	127	152	153	154	160	161	162	163	175	176	177	181	182	183	191	192	193	242	290
	15µH 423.505.15	W I	W II 423.134.25	UKW-Variometer 523.865.14		BFI 420.482.25	BFI 426.086.25	BFI 423.388.25	BFI 426.108.25		W I 624.355.25	W II	W I 624.331.24	W II 624.232.24	W I 623.700.24	W II	im Kurzwellentuner	W I 624.090.24	W II		W I	W II 523.676.24		624.321.24	W I 523.477.24	W II	W III	W I 523.479.24	W II	W III	W I 523.475.24	W II	W III	623.037.15	523.970.24

V	100	101	102	103	104	272	273	400	500	501	502	503	580	581	585	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	900	901	902	903	904
	Teleskopantenne 479.416.14	Antennenbuchse 174.399.14	Ferritstab 466.080.15	Teleskopst. 7-Teil 472.550.13		Anzeigeinstrument 475.098.15	Batterietest-Schalt. komb. mit R472	Ab-18-Anschluß 176.043.14	Eingangstrafo 552.076.13	Ausgangstrafo 552.071.13	Schalterkante 472.544.13	Schalterleiste 473.547.13	Lautsprecherbuchse 174.326.14	Stirnkerzeiste 175.073.14	Lautsprecher 470.167.13	Schmelzeinsatz 467.090.19	Schmelzeinsatz 467.090.19	Netztrafo 521.137.23	Gleichrichter 464.236.19	Schallfuchse 174.292.14	Skalenlampe 7 V 0,1 A	Gerätestecker 175.177.14	Skalenlampe 7 V 1 W	Spannungswähler 179.015.14	Tipschalter komb. mit R468	Ein-Ausschalter komb. mit R430		Drossel 521.101.14	Einbaubuchse 174.172.14	Sicherung 467.046.15	Buchsenleiste 174.175.14	Buchsenplatte 340.929.24

Angegebene Spannungen bei FM bei AM gemessen mit Instrument 50000Ω/V im 10- bzw. 3V-Bereich (ohne Eingangssignal) gegen Pluspotential Batteriespannung dabei 7,5 Volt.

Tr. 9 AF 126 465.049.19 | Tr. 10 AF 126 465.049.19 | Tr. 11 AF 137 465.148.19 | D 214/215 AA 112 (gepaart) 464.110.19 | Tr. 12 BC 149 cf 465.181.19 | Tr. 13 AC 163 465.075.19 | Tr. 14/15 AD 155 (gepaart) 465.166.19

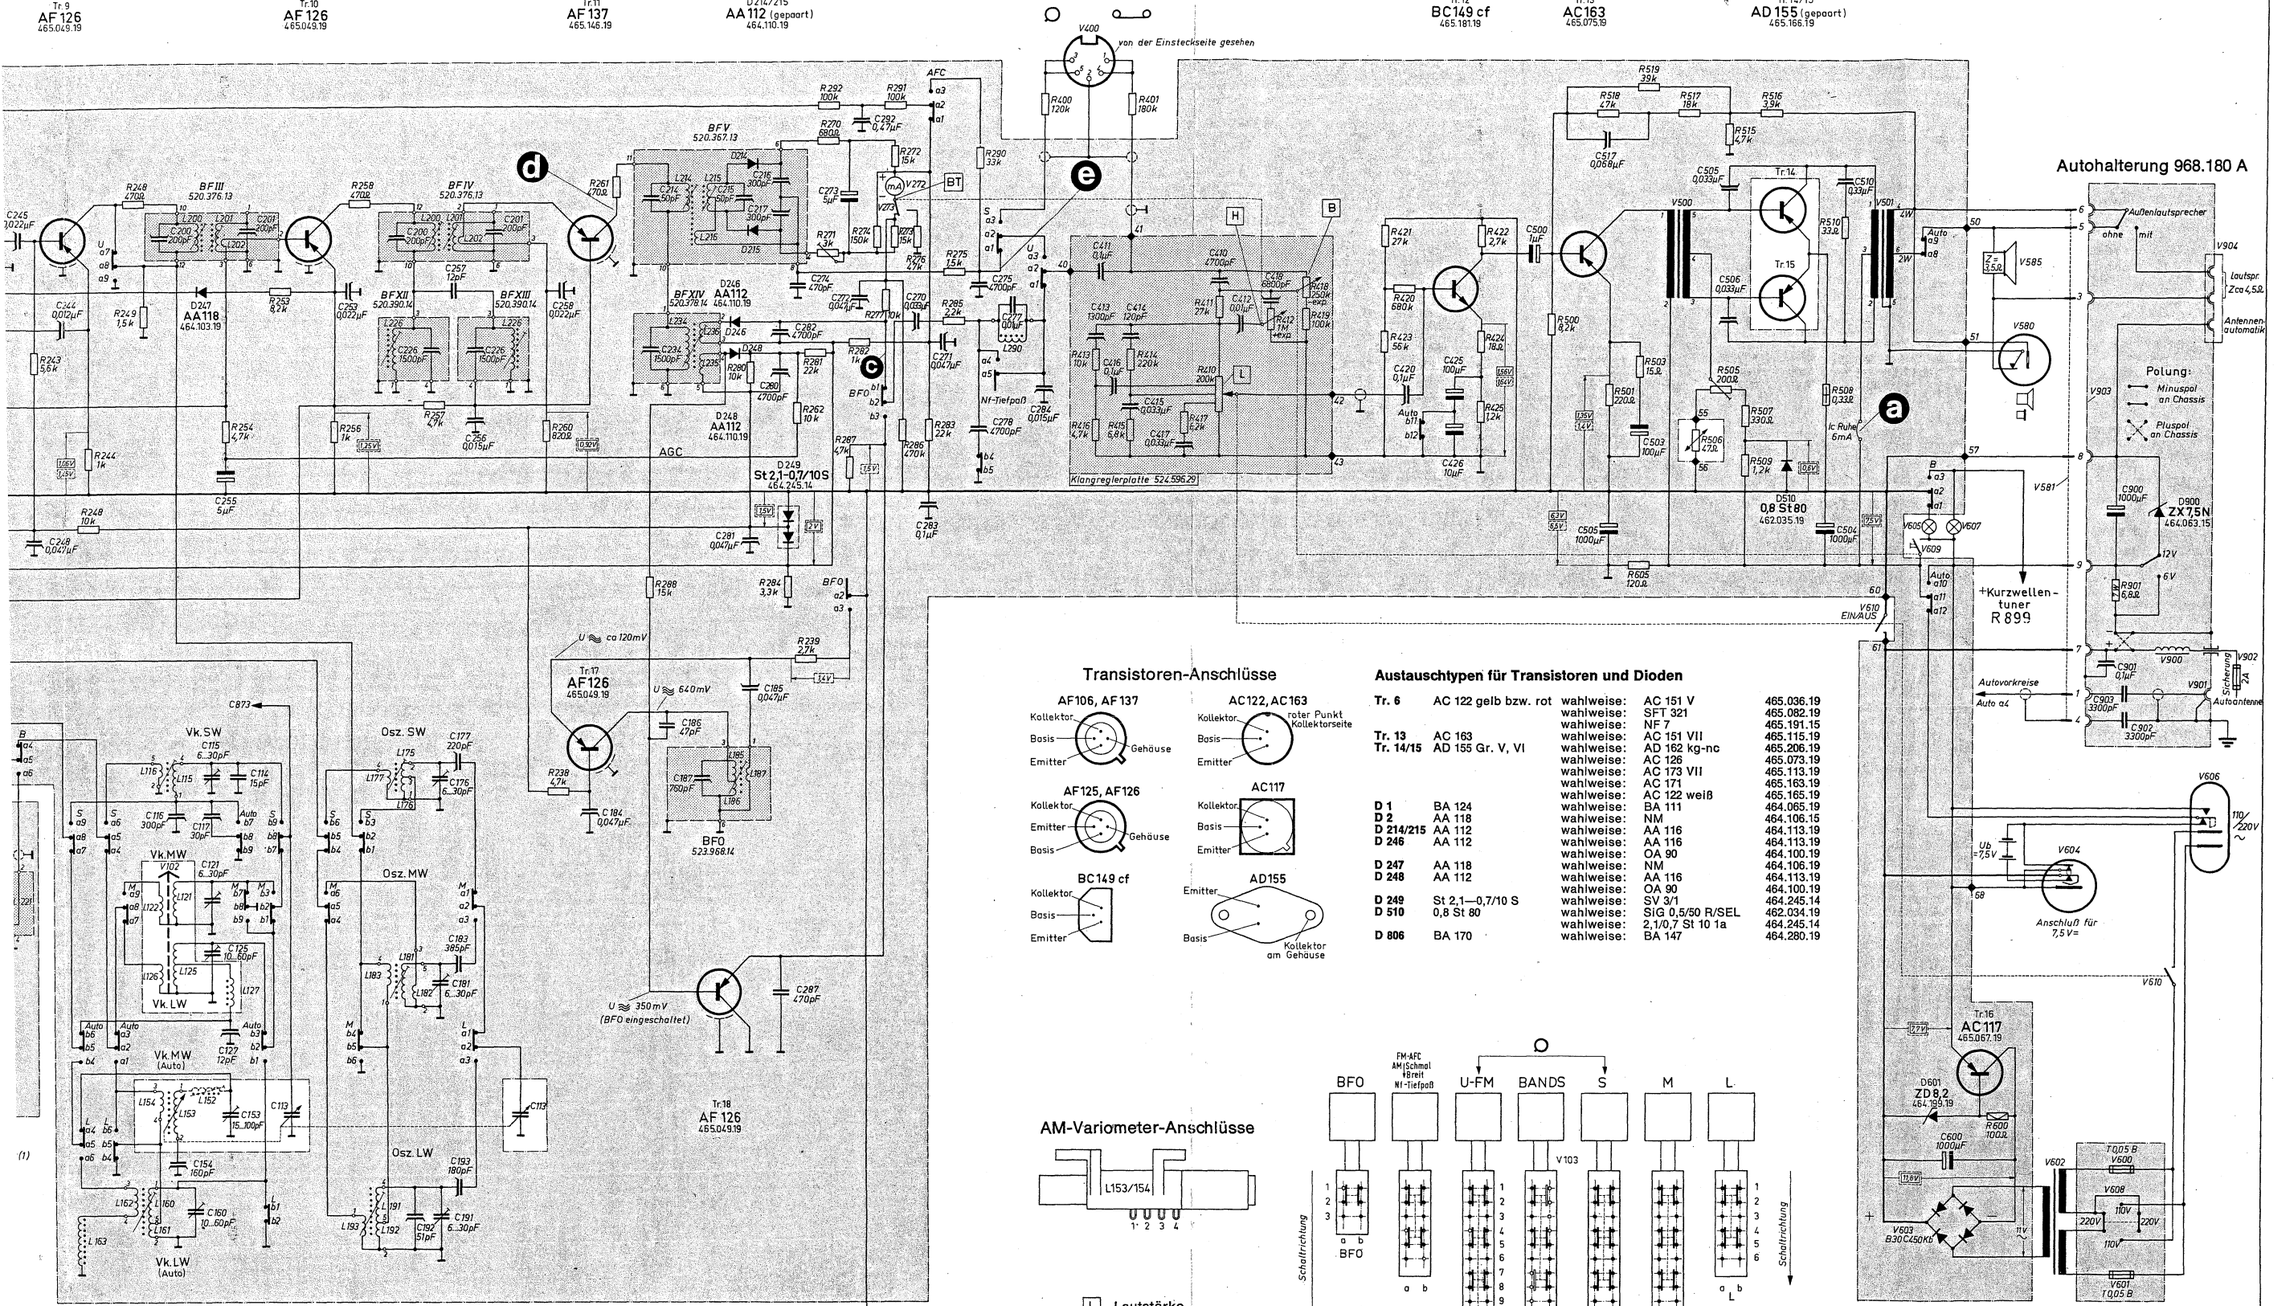

Transistoren-Anschlüsse

Austauschtypen für Transistoren und Dioden

Tr. 6	AC 122 gelb bzw. rot	wahlweise:	AC 151 V	465.036.19
		wahlweise:	SFT 321	465.082.19
		wahlweise:	NF 7	465.191.15
Tr. 13	AC 163	wahlweise:	AC 151 VII	465.115.19
Tr. 14/15	AD 155 Gr. V, VI	wahlweise:	AD 162 kg-nc	465.206.19
		wahlweise:	AC 126	465.073.19
		wahlweise:	AC 173 VII	465.113.19
		wahlweise:	AC 171	465.163.19
		wahlweise:	AC 122 weiß	465.165.19
D 1	BA 124	wahlweise:	BA 111	464.065.19
D 2	AA 118	wahlweise:	NM	464.106.15
D 214/215	AA 112	wahlweise:	AA 116	464.113.19
D 246	AA 112	wahlweise:	AA 116	464.113.19
		wahlweise:	OA 90	464.100.19
D 247	AA 118	wahlweise:	NM	464.106.19
D 248	AA 112	wahlweise:	AA 116	464.113.19
		wahlweise:	OA 90	464.100.19
D 249	St 2,1—0,7/10 S	wahlweise:	SV 3/1	464.245.14
D 510	0,8 St 80	wahlweise:	SIG 0,5/50 R/SEL	462.034.19
		wahlweise:	2,1/0,7 St 10 1a	464.245.14
D 806	BA 170	wahlweise:	BA 147	464.280.19

AM-Variometer-Anschlüsse

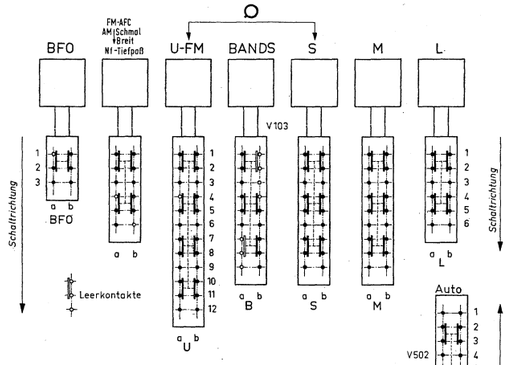

L Lautstärke
H Höhen
B Bässe
BT Batterie-Test

41 Leiterplatten-Anschlußpunkte

bis 0,125 W
0,33 W
0,7 W
7 W

Belastbarkeit bei 70° C angegeben

Drucktastensatz in Ruhestellung
(von der Schaltteilseite gesehen)

Die Autotasten werden automatisch bei Einschub in die Autohalterung betätigt.

Positionsschlüssel:

0 ... 99	UKW-Baustein
100 ... 199	Vorkreise und Oszillator
200 ... 299	Zf-Stufen
400 ... 450	Nf-Vorstufen
500 ... 599	Treiber und Endverstärker
600 ... 615	Stromversorgung
800 ... 899	Kurzwellentuner
900 ... 905	Autohalterung

BF II, III, IV 520.376.13
BF V 520.367.13

| | NTC | | | Bandfilter | | | | |

Abgleichvorschrift

A) Arbeitspunkteinstellung der Endstufe

Lautstärkeregler zudrehen, kein Eingangssignal

Stromaufnahme der Endstufe, gemessen in der gemeinsamen Kollektor-Minusleitung **(Pkt. a),** mit Regler **R 505** auf 6 mA einstellen.

B) ZF-Abgleich

AM-ZF 460 kHz

MW-Taste drücken, Drehko ganz herausdrehen. Bandbreitentaste in Stellung schmal.

Abgleich mit Wobbler:

Wobblerausgang über Symmetriertrafo (3:1 Wdg.) anklemmen **(Pkt. b/Masse).** Wobblereingang über eine Höhenabsenkung 1,5 kΩ/4,7 nF an **Punkt c/Masse.** Durchlaßkurve: AM-Kreise **X...XIV** auf Max. und symmetrische Kurvenform abgleichen. Bandbreitentaste drücken und Kurve kontrollieren. Bei stark unsymmetrischer Kurve muß Abgleich (Stellung schmal) wiederholt werden.

BFO-Taste drücken.
ZF-Pegel am Wobblerausgang weitgehend reduzieren.
BFO (L 185/186) einstellen auf Mitte der Durchlaßkurve.

Abgleich mit Meßsender:

Outputmeter parallel zum Lautsprecher. Meßsender über Kondensator 0,022 µF anklemmen **(Pkt. b/Masse).** AM-Kreise **X...XIV** auf größten Ausschlag am Outputmeter abgleichen. Bandbreitentaste in Stellung **„breit".** Sender beidseitig um **3 kHz** verstimmen. Der Abfall am Outputmeter muß auf beiden Seiten gleich sein (evtl. Abgleich — Stellung schmal — wiederholen).

BFO-Taste drücken.
ZF-Pegel am Senderausgang weitgehend reduzieren.
BFO (L 185/186) einstellen auf Schwebungsnull.

UKW-ZF 10,7 MHz

Taste U-FM drücken, Zeiger auf Endanschlag 104 MHz. Taste AFC nicht gedrückt.

Abgleich mit Wobbler

Wobblerausgang über Symmetriertrafo (3:1 Wdg.) mittels Klemmvorrichtung nach Skizze am **UKW-Tuner** anschließen. Wobblereingang für Durchlaßkurve über 1 pF an **d/Masse** oder parallel Bandfilter **XIV** (1 u. 6) anschließen. Bandfilter **IV...I** und Primärkreis **BF V** auf Max. und Kurvensymmetrie abgleichen, danach Sekundärkreis **BF V** auf Energieentzug einstellen. Wobbler von Pkt. **(d)** abnehmen. Eingang Ratiokurve an Pkt. **(e).** HF-Pegel so niedrig einstellen, daß noch kein Begrenzungseinsatz des Gerätes erfolgt. Ratiokurve mit Sekundärkreis **BF V** auf Symmetrie nachgleichen, dann Primärkreis **BF V** nachstimmen auf größte S-Flankensteilheit. Mit **R 271** Rauschloch einstellen. Ratiosymmetrie prüfen bzw. mit Sekundärkreis **BF V** genau einstellen.

Abgleich mit Meßsender (Ri = 60 Ω, Hub = 22,5 kHz):

Outputmeter parallel zum Lautsprecher anschließen. Meßsender mittels Klemmvorrichtung, siehe Skizze, an **UKW-Tuner** anschließen. Bandfilter **V...I** auf größten Ausschlag am Outputmeter abgleichen, HF-Pegel dabei so weit reduzieren, daß noch kein Begrenzungseinsatz des Gerätes erfolgt.

Modulation am Sender umschalten auf AM. Sekundärkreis **BF V** fein nachstimmen auf AM-Minimum.

C) HF-Abgleich FM

Meßsender (Ri = 60 Ω) parallel zur **Teleskopantenne** anschließen (Antenne eingeschoben). Zeiger an den **Anschlag 87 MHz** drehen und auf Endmarke justieren. Senderfrequenz **87 MHz.** Mit Oszillatortrimmer **C 74** auf maximalen Output abgleichen. Zeiger auf Eichmarke **96 MHz** (≙ 66,5 mm Zeigerweg). Zwischenkreistrimmer **C 62** auf maximalen Output abgleichen. Meßsender und Empfänger auf **88 MHz** abstimmen. Abgleichstellung von Zwischenkreistrimmer **C 62** kontrollieren. Ergibt sich hierbei nur eine kleine Änderung des maximalen Outputs, ist der Abgleich in Ordnung. Läßt sich der Output beträchtlich erhöhen, muß ein ausführlicher Abgleichvorgang wie folgt durchgeführt werden:

Zeiger an den **Anschlag 87 MHz** drehen und auf Endmarke justieren. Zeiger auf Anschlag **104,5 MHz.** In dieser Stellung Variometerkerne entsprechend Skizze justieren. Zeiger auf **Anschlag 87 MHz.** Senderfrequenz **87 MHz.** Mit Trimmer **C 74** auf maximalen Output abgleichen. Zeiger auf Eichmarke **96 MHz** (≙ 66,5 mm Zeigerweg). Senderfrequenz **96 MHz.** Mit **L 70** auf maximalen Output abgleichen. Abgleich bei **87 MHz** mit **C 74** wiederholen. Bei **88 MHz** mit Zwischenkreistrimmer **C 62** und bei **96 MHz** mit Zwischenkreisspule **L 61** auf maximalen Output abgleichen. Abgleich bei **88 MHz** mit **C 62** wiederholen.

D) HF-Abgleich AM

Kofferbetrieb

a) Mittelwelle: (515...1650 kHz)

Drehko voll eindrehen. Zeiger auf die Endmarke stellen (siehe Skizze). Meßsender über Koppelschleife auf den Ferritstab einstrahlen. Abgleichfrequenz **515 kHz.** Oszillatorspule **L 181/183** auf Max. Meßsender und Skalenzeiger auf Abgleichfrequenz **1500 kHz** ≙ 124,1 mm Zeigerweg einstellen. Oszillatortrimmer **C 181** auf Max.

Abgleich wiederholen, bis Bereich i. O.

Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **555 kHz** einstellen.

FA-Vorkreisspule **L 121** auf Max.

Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **1500 kHz** einstellen.

Vorkreistrimmer **C 121** auf Max.

Abgleich wiederholen, bis Optimum erreicht.

b) Langwelle: (145...420 kHz)

Meßsender über Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen. Drehko voll eindrehen. Meßsender auf Abgleichfrequenz **145 kHz** einstellen. Oszillatorspule **L 191/193** auf Max. Danach Drehko voll herausdrehen. Meßsender auf Abgleichfrequenz **420 kHz** einstellen. Oszillatortrimmer **C 191** auf Max. Abgleich wiederholen, bis Bereich i. O.

Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **160 kHz** einstellen. FA-Vorkreisspule **L 125** auf Max. Danach Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **390 kHz** einstellen. Vorkreistrimmer **C 125** auf Max. Abgleich wiederholen, bis Optimum erreicht.

c) S-Welle: (1,5...3,65 MHz)

Meßsender über 10 pF an die Teleskopantenne anschließen (Antenne eingeschoben) Drehko voll eindrehen. Meßsender auf Abgleichfrequenz **1,5 MHz** einstellen. Oszillatorspule **L 175/177** auf Max. Danach Drehko voll herausdrehen. Meßsender auf Abgleichfrequenz **3,65 MHz** einstellen. **C 176** auf Max.

Abgleich wiederholen, bis Bereich i. O.

Für Vorkreisabgleich Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **1,6 MHz** einstellen. Vorkreisspule **L 115/116** auf Max. Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **3,5 MHz.** Vorkreistrimmer **C 115** auf Max. Abgleich wiederholen, bis Optimum erreicht.

d) HF-Abgleich des KW-Tuners siehe Schaltbildrückseite — Spulenzentrale.

HF-Abgleich AM

Autobetrieb

Umschaltung in Stellung Auto durch Schaltstift (wie in der Autohalterung), **Stifte 5 und 6** der Steckerleiste **V 581** für Lautsprecheranschluß kurzschließen. Outputmeter parallel zum Lautsprecher.

a) Mittelwelle:

Meßsender über Kunstantenne 16/60 pF an die Punkte **(1)** und **(4)** der Steckerleiste anschließen (siehe Skizze).

Vorabgleich des AM-Variometers

(Nur erforderlich, wenn das Variometer ausgewechselt oder verstellt worden ist.)

Verbindungsleitung zu **Pkt. 1** des Variometers ablöten. Sender über Hilfsantenne 16/195 pF (Skizze) an den **Pkt. 1** anschließen. Bei **550 kHz** mit Stellschraube des Variometers **L 153/154** auf Maximum abgleichen. Ursprünglichen Schaltungszustand wieder herstellen.

Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **555 kHz.** Mit Vorkreistrimmer **C 153** auf Maximum abgleichen. Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **1500 kHz.** Mit Vorkreisspule **L 152** auf Maximum abgleichen. Abgleich wiederholen, bis Optimum erreicht ist.

b) Langwelle

Senderanschluß wie bei **MW**

Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **145 kHz** einstellen. Vorkreisspule **L 160/162** auf Max. Dann Meßsender und Empfänger auf Abgleichfrequenz **420 kHz** einstellen. Vorkreistrimmer **C 160** auf Max. Abgleich wiederholen, bis Optimum erreicht ist.

c) S-Welle

Nur Funktionsprüfung, Abgleich entfällt.

Angegebene Spannungen bei UKW bei MW am jeweiligen Bauteil gemessen!

Rot gedruckte Kaschierung = Lötseite

Schwarz gedruckte Kaschierung = Schaltteilseite

Klangregler-Platte 524.596.29

(Ansicht von der Schaltteilseite) (Ansicht von der Kaschierungsseite)

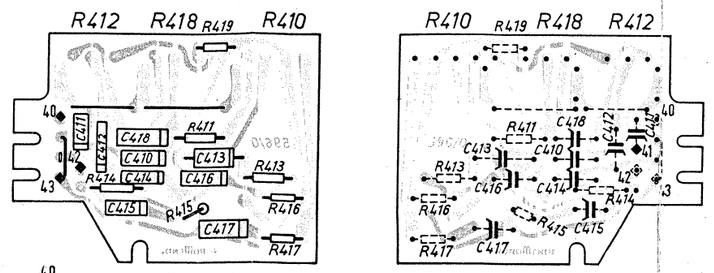

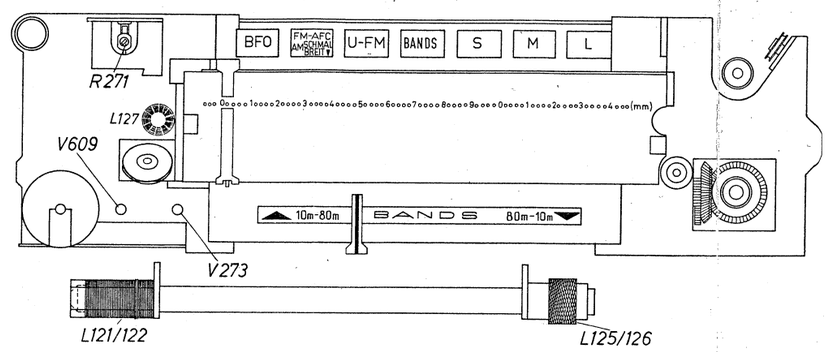

Lage der Abgleichpunkte im Chassis

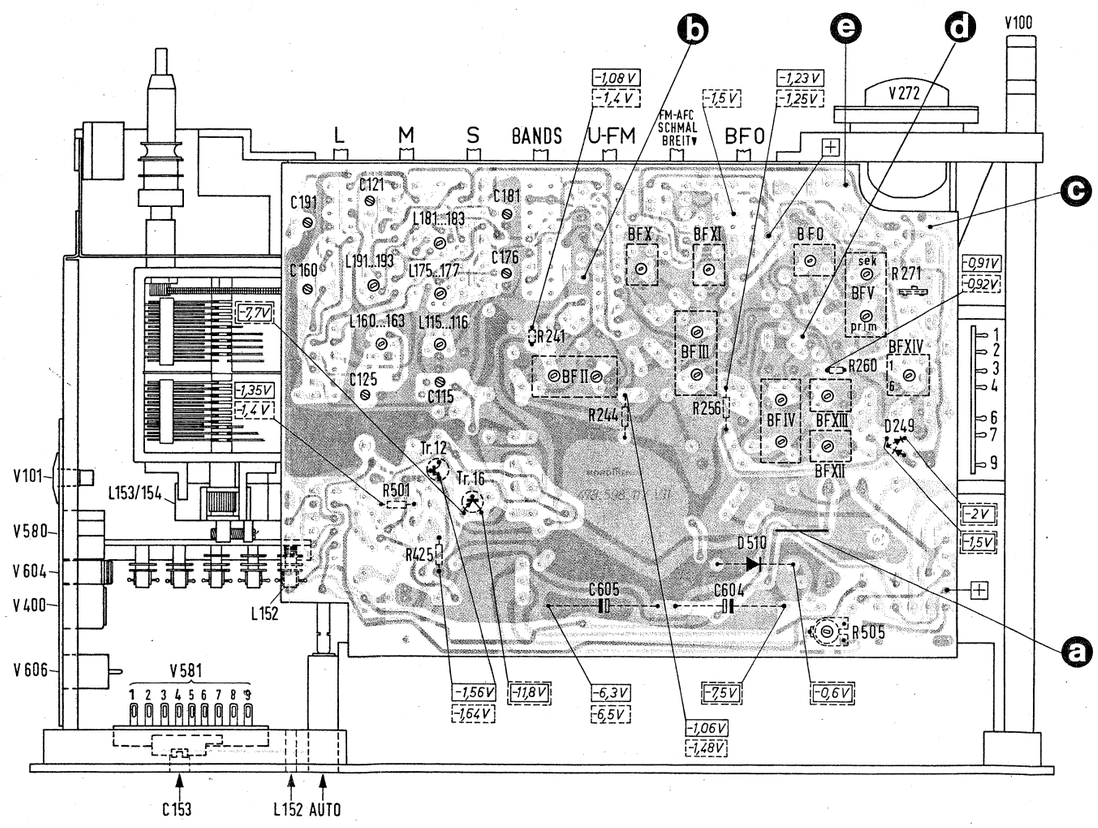

Lage der Abgleichpunkte im UKW-Baustein

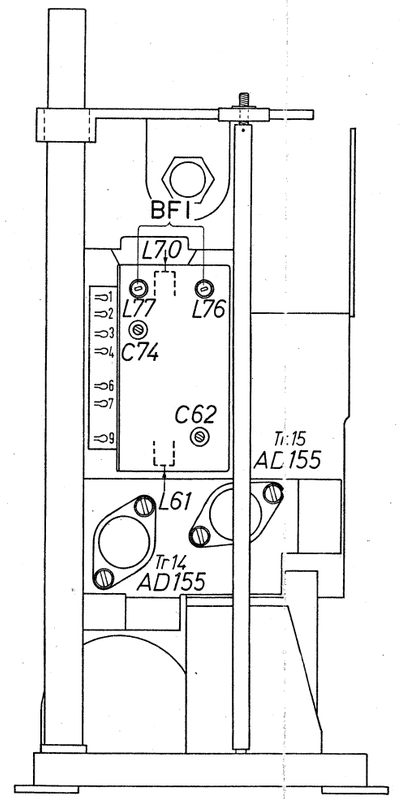

in der Autohalterung), **Stifte 5 und 6** urzschließen. Outputmeter parallel zum

e **(1)** und **(4)** der Steckerleiste anschlie-

oder verstellt worden ist.)
en. Sender über Hilfsantenne 16/195 pF
Stellschraube des Variometers **L 153/154**
ustand wieder herstellen.
5 kHz. Mit Vorkreistrimmer **C 153** auf
f Abgleichfrequenz **1500 kHz.** Mit Vor-
wiederholen, bis Optimum erreicht ist.

kHz einstellen. Vorkreisspule **L 160/162**
chfrequenz **420 kHz** einstellen. Vorkreis-
mum erreicht ist.

KW bei MW am jewei-

ötseite
= Schaltteilseite

Klangregler-Platte 524.596.29

(Ansicht von der Schaltteilseite) (Ansicht von der Kaschierungsseite)

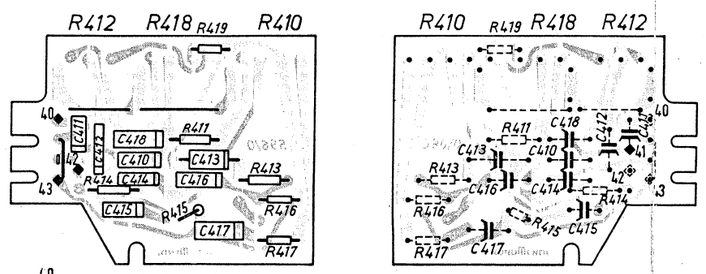

40 ◆ Anschlußpunkte

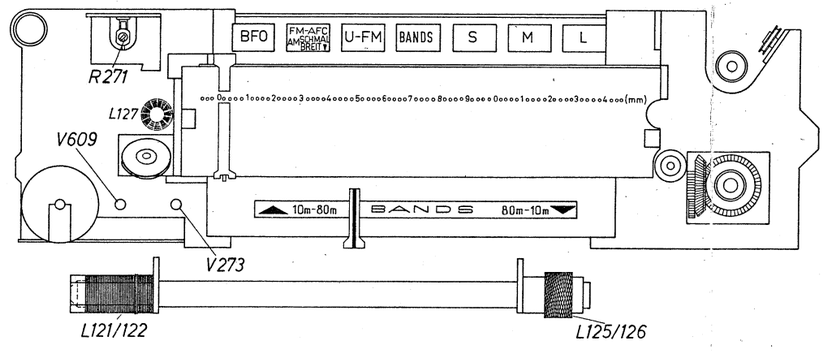

Leiterplatte 524.614.29

(Ansicht von der Schaltteilseite)

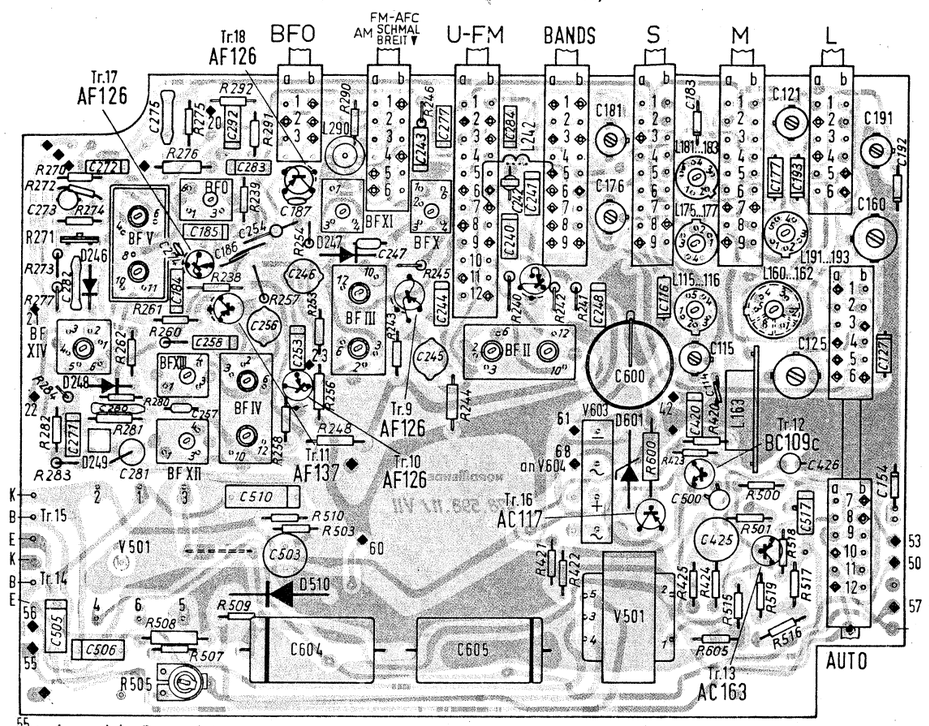

55 ◆ Anschlußpunkte

Leiterplatte 524.614.29

(Ansicht von der Lötseite)

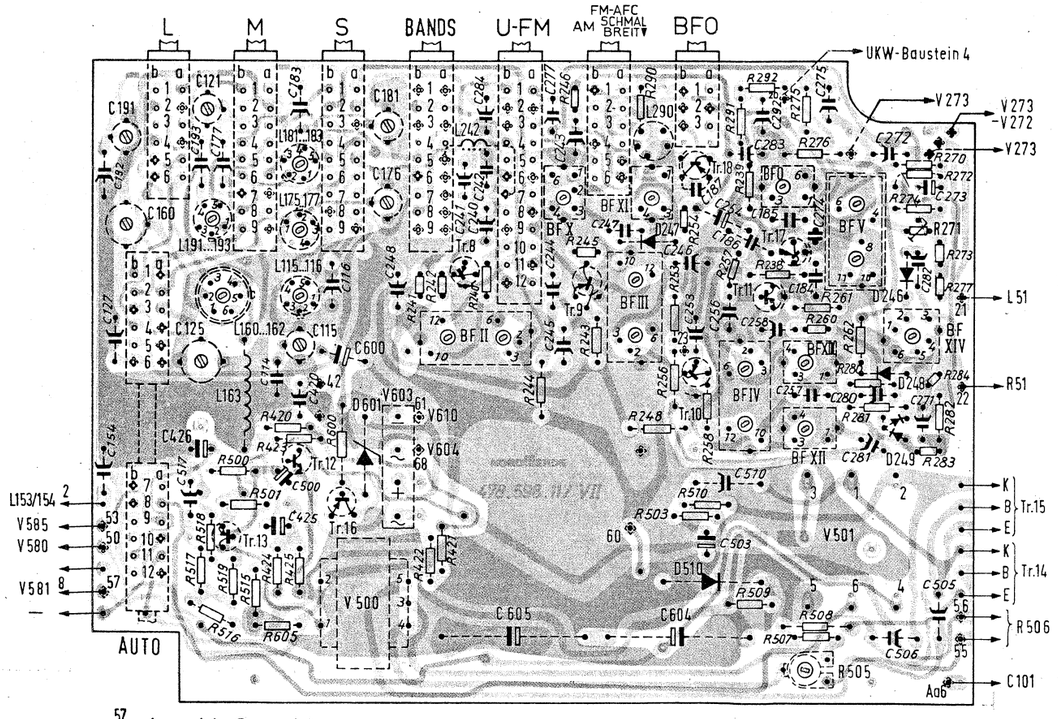

57 ◆ Anschlußpunkte

Lage der Abgleichpunkte im Chassis

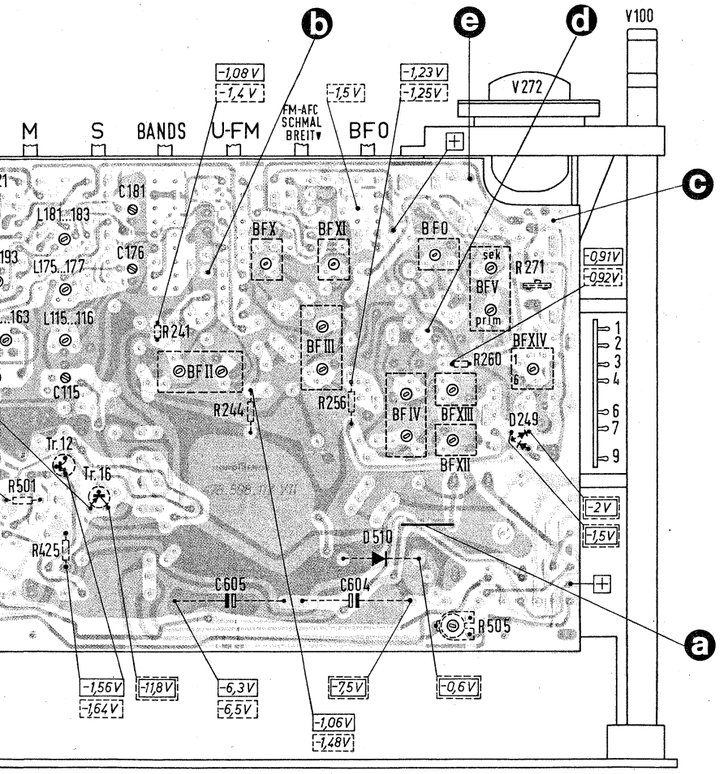

Lage der Abgleichpunkte im UKW-Baustein